

Monterings anvisning

Kokusan tænding
Puch Maxi E50



Pakkens indhold


1x Kokusan svinghjul
1x Ankerplade med spoler
1x Ledningsnet
1x Spændingsregulator
1x Tændspole/cdi
1x Tændrørsledning
4x bolte/skiver for montering af ankerplade på motoren

Monter ankerpladen på motorblokken med de medfølgende bolte

Start med en basisopsætning med sensoren lige ned (kl 6) for at få ca. 1,3 mm fortænding.

Før ledningerne (hvide, gule, grønne og røde) ud af motorblokken

Monter øjet på den grønne stel ledning under en af boltene.
Sørg for, at ledningen har en god stelforbindelse.

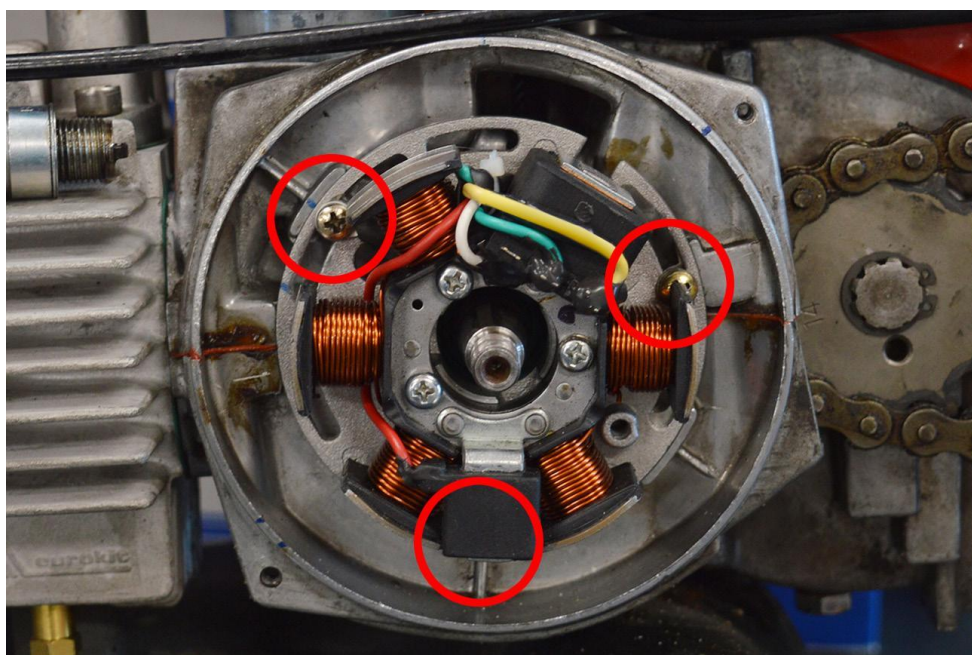

Næste trin er at montere svinghjulet

Sørg for, at der ikke er nogen ledninger
der er i klemme nogen steder

Monter svinghjulet, og spænd derefter svinghjuls møtrikken.


Du kan justere fortændingen ved at dreje ankerpladens position

løsne boltene der holder ankerpladen på motoren, og drej derefter
ankerpladen til venstre eller højre for at få 0,8 mm til 1,8 mm fortænding.

Husk at kontrollere at pilen på dit svinghjul kører med uret



Tilslut nu spolernes ledninger i henhold til følgende skema

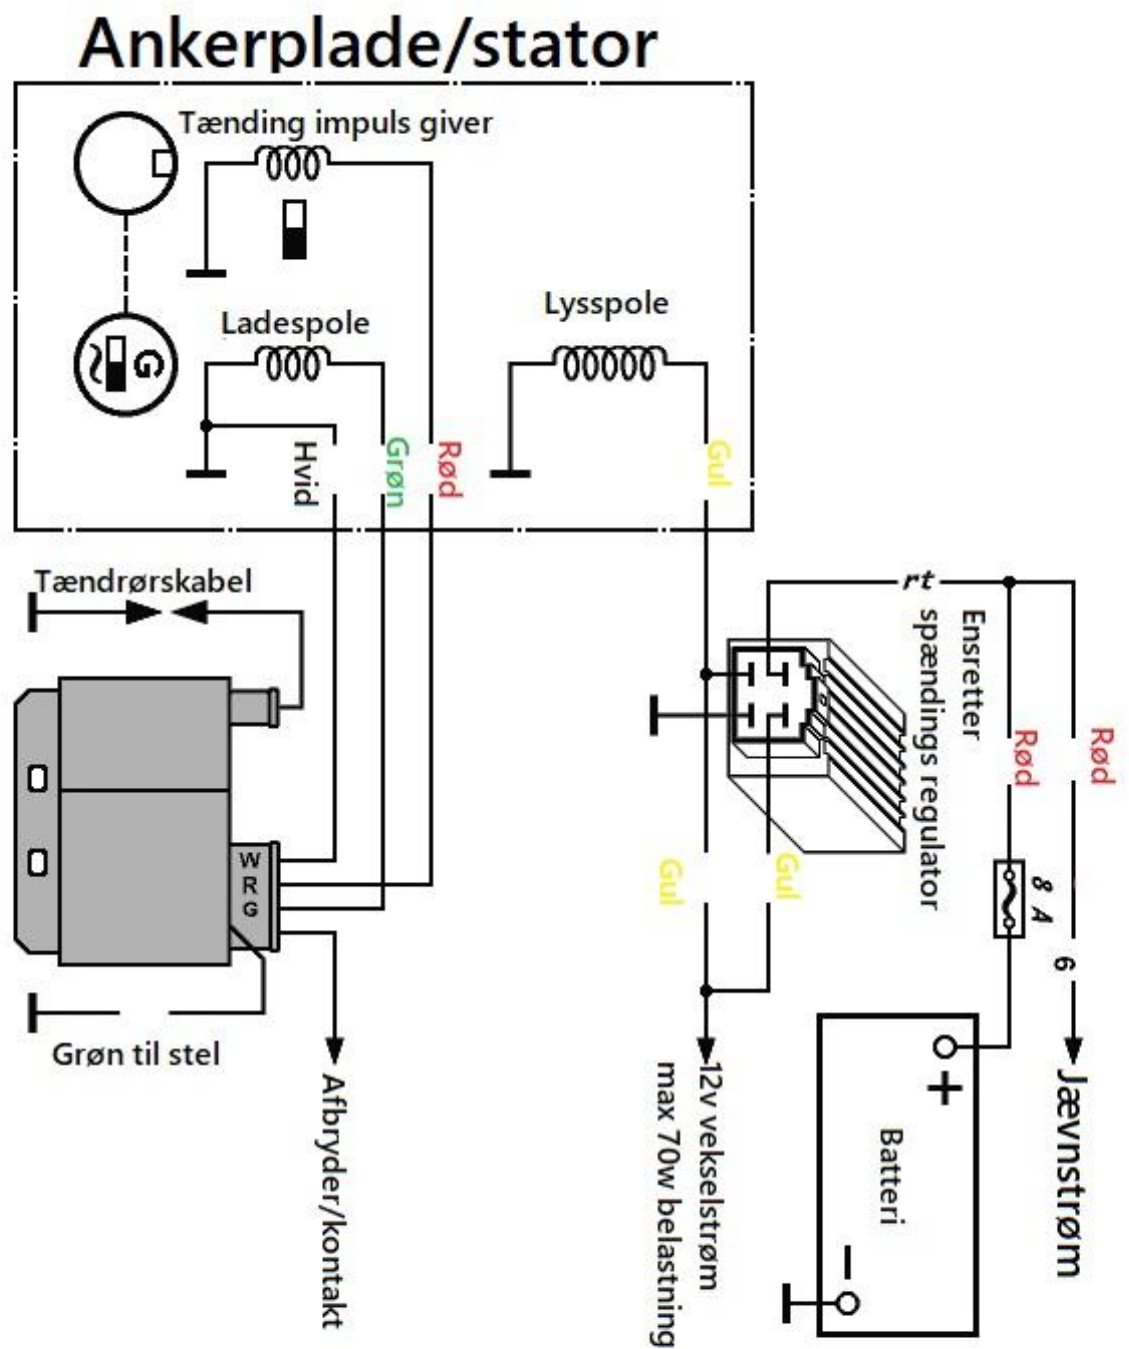

Meget Vigtigt

Der skal være gode stel forbindelser, ellers kan cdi/tændspole brænde af
Så lad være at montere stel ledninger ovenpå gammel maling eller olie.

Tilslut udgangsledningen på en sluk-knap, eller under forlygten
Som man gør på en Puch Maxi

Brug det medfølgende ledningsnet til at tilslutte spændingsregulatoren.
Forbind de to gule ledninger sammen med den gule ledning fra
ankerpladen
Forbind også den gule ledning fra dit ledningsnet på knallerten
så du får alle fire gule ledninger sat sammen

Monter den grønne stel ledning på et sted hvor den får god stel
Den anden ende af denne ledning er stel, som du monterede på
ankerpladen

Du kan bruge den røde ledning til at oplade et 12v bly-zink- eller
gel-batteri.

En god ide er at
Montere ensretteren et sted på dit Stel/Motor, hvor den kan køles af luft.

Hvis du vil have tændingen til at være 100% indstillet
bør du bruge en tændings pistol

